





Комплектация на изделието

Поз.	Наименование на детайла	Кол-во, бр.			Вид
		4 м	6 м	8 м	
1	Челен панел	2	2	2	
2	Дъга	3	5	7	
3	Начална греда	5	5	5	
4	Греда	5	10	15	
5	Брави	4	4	4	
6	Панти	8	8	8	
7	Болт М6х50 мм с шайба	25	35	45	
8	Болт М6х50 мм за крачетата	6	8	10	
9	Гайка М6	31	43	55	
10	Самонарезни винтове 4,2х25 мм (за бравите и пантите)	48	48	48	
11	Самонарезни винтове 4,2х25 мм с гумено уплътнение и шайба (за поликарбонат)	116	132	148	
12	Кукичка (за фиксация на вратата) в отворено положение	2	2	2	
13	Поликарбонатен лист (2,1х6 м)	3	4	5	

Необходими инструменти при монтаж

1. Лопата
2. Кръстата отвертка
3. Гаечен ключ №10
4. Макетен нож
5. Нивелир
6. Рулетка

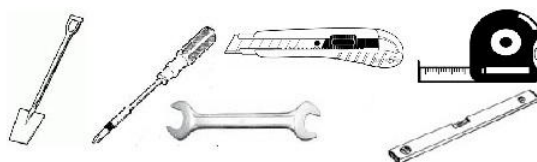

Общи правила за монтаж на поликарбоната

Към металната конструкция поликарбоната се прикрепя посредством самонарезни винтове 4,2х25 мм с поцинкована шайба и гумени уплътнения. На металната конструкция вече са пробити отворите, необходими за завиване на поликарбоната към нея. След като се монтира върху нея, се завиват самонарезните винтове и се оставя малък свободен ход. Листите поликарбонат се монтират по такъв начин, че повърхността със защитен слой от Ултра-Виолетовите лъчи да бъде от външната страна на оранжерията. Обозначението се намира на защитното фолио. До момента на монтажа листите поликарбонат трябва да се съхраняват със защитното фолио. Разрязването на поликарбонатния лист се извършва с макетен нож, без да се сваля защитното фолио от листа. След завършване на монтажа, трябва да се отстрани защитното фолио от двете страни на листа поликарбонат. Трябва да имате предвид, че каналите на поликарбоната трябва да са ориентирани във вертикално положение.

Начин на сглобяване

Покриване с поликарбонат на челните панели

1. Разрежете листа поликарбонат (размери 6,00х2,10 м) на три части: две части по 202 см и една част 196 см. Поликарбоната се реже с макетен нож.
2. Наложете една от частите (202х210 см) на челния панел както е показано на рис.1, каналите на поликарбоната трябва да са разположени вертикално. Изравнете го от всички страни и закрепете със самонарезните винтове по челния панел, според пробитите отвори. Изрежете поликарбоната равно по дъгата.

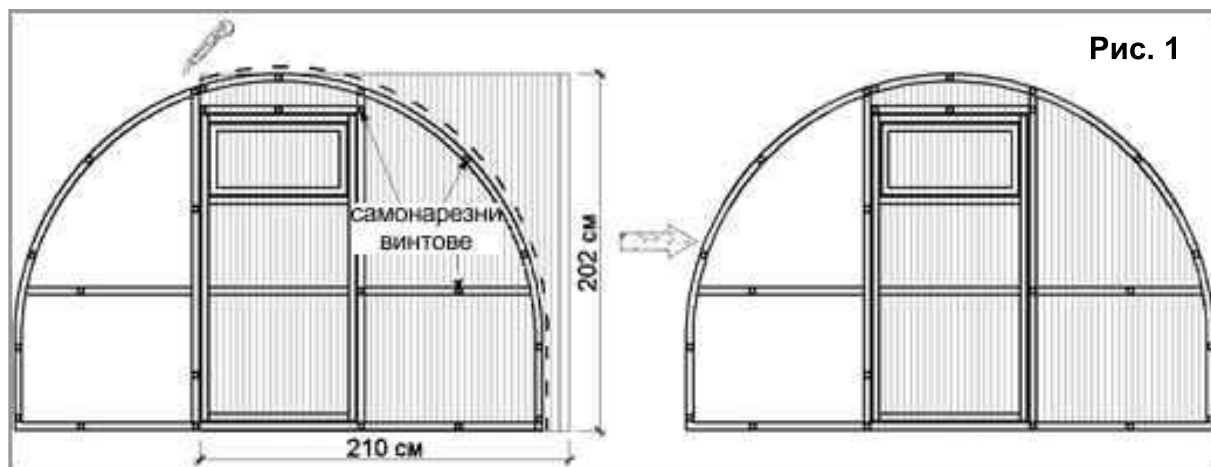


Рис. 1

3. С втората част от поликарбоната (размер 196x210 см) покрийте оставащата част от челния панел. Закрепете със самонарезни винтове и изрежете равно по дъгата. Оставащия поликарбонат използвайте за покриване на втория челен панел както е показано на рис.2

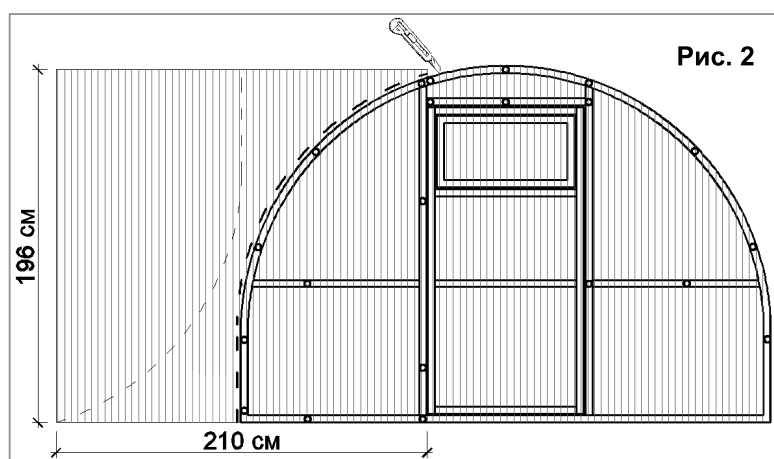


Рис. 2

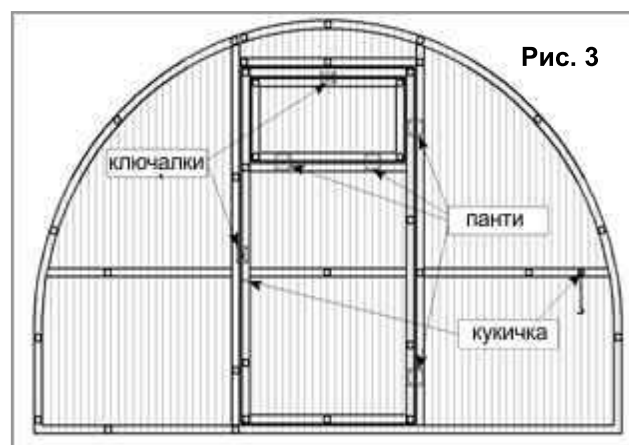


Рис. 3

4. Монтирайте пантите на вратата и прозореца с помощта на самонарезните винтове. Всички панти трябва да се намират отгоре на поликарбоната. Завийте с винтовете и бравите както е показано на рис.3.

5. Направете разрези по хоризонталните и вертикални краища на прозореца и вратата

6. Монтирайте втория челен панел и го покрийте аналогично на първия.

7. Монтирайте кукичките на челните панели, а халките на вратите, според отворите в конструкцията.

Сглобяване на металната конструкция.



Рис. 5


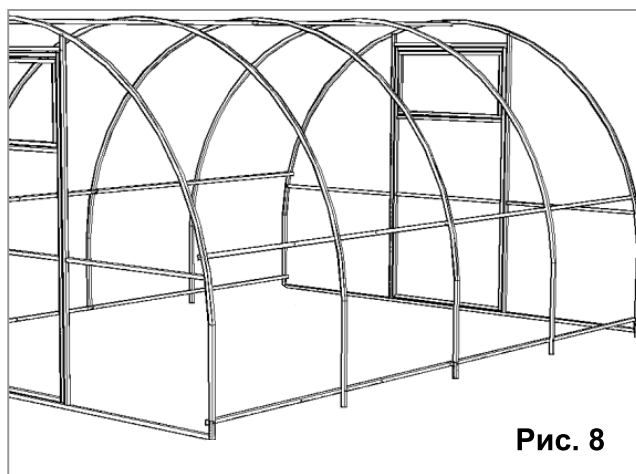


Рис. 6

1. Съединете с болтове 6x50 мм предния панел с началната греда (рис. 5).

2. Завийте за началните греди детайла на дъгата (от външната страна) съгласно рис. 6.

4. Съединете по метода на напасването началните греди с гредите.

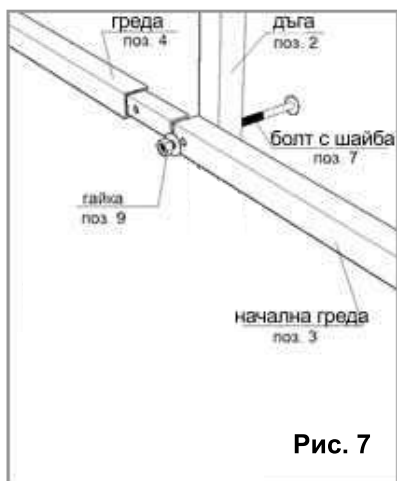


3. Завийте към сглобените
детайли дъгите

4. Завийте и втория преден панел на оранжерията (рис. 8)

Покриване на металната конструкция с поликарбонатни листи

Първоначално се монтират крайните листи, след това средните, при което листите трябва да са така разположени, че огъването да е по посока на каналите на поликарбоната. Листите трябва да излизат с около 2 до 5 см отвън на металната конструкция и се образува малка стряха. Листите поликарбонат се застъпват помежду си. Листите трябва да се изравнят и тогава да се закрепят със самонарезните винтове като се започне от долу нагоре.

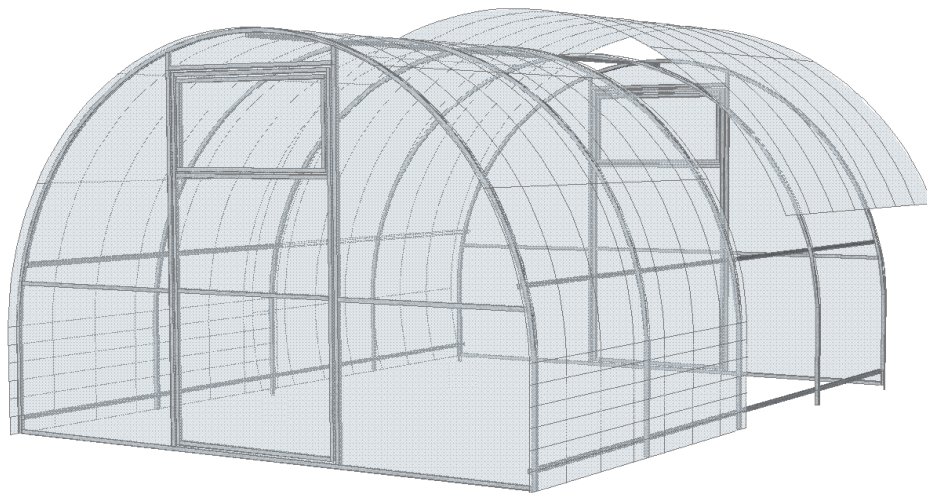

Монтаж на оранжерията

Преди да започнете работа трябва да подравните площадката където ще монтирате оранжерията. За по-голяма стабилност може да се използва дървен кофраж или бетонен фундамент в основата на оранжерията.

Внимание! Оранжерията може лесно да бъде обърната от вятъра ако не е здраво закрепена за земята посредством крачетата включени в комплекта. Не оставяйте незакрепена вашата оранжерия! При монтаж на оранжерията на ветровити места, е необходимо допълнително закрепване за земята с подръчни материали (арматура и т.н.). Не монтирайте оранжерията в непосредствена близост (по-малко от 2м) до постройки, огради и други. Мястото на което се монтира оранжерията трябва да бъде заравнено предварително.

Не забравяйте да премахнете опаковъчното фолио от дветестрани на поликарбонатния лист!